C-4100 ZOOM

・クイックスタートガイド・

このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 本書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影の基本、メニュー操作などを 説明した簡単ガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明書をお読みください。

箱の中身を確認する

- 7 デジタルカメラ (本体)
- レンズキャップ・レンズキャップ紐] 単3アルカリ電池(4本)] USBケーブル
- ビデオケーブル
- ・ ウェアCD(USB ドライバなど収録) 取扱説明書
- クイックスタートガイド(本書) デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書
 - 保証書・ご愛田者登録ハガキ
 - スマートメディア用静電気防止ケース スマートメディア用ライトプロテクト
 - □ スマートメディア取扱説明書


ストラップを取り付ける



2 ストラップを両端にある止め具のとこ ろでゆるめます。ストラップの先端を それぞれの止め具からはずし、リング からもはずします。







6 もう一方の金具にも手順3~5にした がって、ストラップを取り付けます。

1AG6P1P1377--

4 図の矢印にしたが ストラップ取付部 い、ストラップの 先端をリングと止 め具にとおします。



VT387001

静止画を見る

再生モード

1 モードダイヤルを ▶ (再生) にします。 2 十字ボタンを使って、見たい画像 を表示させます。 ● 鉛 のついた画像はムービーコ マです。→「ムービーを見る」 — 10コマ前の画像を表示。

一1コマ前の画像を表示。 ズームレバー ズームレバーを使うと きます。 T:画像を拡大表示


- 次の画像を表示。

画像を誤って消さないようにプロ テクト(消去禁止)をかけること ができます。解除するには 🕶 を再 度押します。



電池を入れる

- ▮ カメラの電源が入っていないことを(モードダイヤル がOFFの位置)確認します。
- 7 電池カバーロックを、 ② の方向へスライドします。




3 電池カバーを矢印の方向へスライドさせて(♠)、開 けます (8)。

●カバーをスライドさせるときは指の腹を使ってあけ てください。 爪などを使うとけがをすることがあります。

▲ 電池の方向を間違わないように挿入してください。








ムービーを撮る

- カバーの端を押すと、カバーが閉まりにくくなりま
- ●正しく閉じられると、電池カバーは固定されます。
- 6 電池カバーロックを、⊖ の方向へスライドします。



NODE W

(R) (A-K-)

AFターゲットマーク

提影可能利数

決定∳OK

選択▶回

● マンガン電池は使用できません。

ムービーモード

し、圖を押します。

▮ レンズキャップをはずし、モードダイヤルを場にします。

モードにするには、まず 🎒 🗂 ボタンを押します。

液晶モニタを見ながら、 <>□ を押して <>□ を選択

5 再度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了します。

への記録を始めます。

カードアクセスランプが点滅して、カードへの記録がはじまります。

●表示されている撮影可能時間がOになると、自動的に撮影を終了し、カード

● 鍋 は、はじめは ☎ に設定されています。ムービー

カードを入れる/取り出す

- ▮ カメラの電源が入っていないことを(モードダイヤ ルがOFFの位置)確認します。
- 2 カードカバーを開けます。




3 ■カードを入れる

接触面(コンタクトエリア)を液晶モニタ側にして、 カードがカチッとはまるまで奥に押し込みます。

- ●カードが斜めに入らないように、まっすぐに押し込 みます。
- カードを表裏逆にしたり、入れる向きを逆にして押 し込むと、抜けなくなることがあります。



カードを一度奥に向かって押し、取り出しやすい位 置まで出てきたらつまんで引き抜きます。



▲ カードカバーをカチッという音がするまで閉じます。

● カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対にカードを出し入れしたり、電池 を取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊されることがありま

に押します。(全押し) ●フラッシュが必要な条件では、オレンジランプが点灯したらフラッシュは自

動的に発光します。

4 撮影するには、シャッターボタンを半押しした状態から、さらにボタンを静か

静止画を撮る

■ レンズキャップをはずします。モードダイヤルをPにします。

プログラム撮影

2 ファインダをのぞき、撮影したいも

の(被写体)にカメラを向けます。

カードアクセスランプ・

AFターゲットマーク

ます。(半押し)

- 緑ランプとカードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。
- カメラの電源を切るには、モードダイヤルをOFFにします。

3 ピントを合わせるため、シャッターボタンを軽く押し

ピントが合うと、緑ランプが点灯します。

● 撮影前には、視度調節ダイヤルをまわし、ファインダのAFターゲットマークがは っきり見えるように調節してください。

ムービーを見る



再生モード

¶ ムービー再生したいコマ (☆ マークのついた画像) を表示します。→「静止 画を見る」の手順1、2参照

ます。



3 十字ボタンの△を押して、「ムービ ープレイ」を選択します。

カードアクセスランプが点滅して、 カードからカメラへの画像の読み



レイ」画面で「ムービー再生」を選 択します。この画面から抜けるには、



5 3 ボタンを押して、再生を開始します。

画像を誤って消さないように

プロテクト (消去禁止)をか

けることができます。解除す

るには 🕶 を再度押します。

- ●再生が終わると、ムービーの最初に戻ります。
- ●再生終了後に、再び 3 を押すと「ムービー再生」画面が表示されます。ム ービー再生モードから抜けるには、△▽を押して「中止」を選択し、 🖀 を 押すと、ムービー再生モードから抜け、ムービープレイ画面に戻ります。


画像を消去する



1コマ消去

1 消したい画像を表示します。→「静止画を見る」の手順1、2参照

2 😭 (消去ボタン) を押します。




→ *

緑ランプ

3「1コマ消去」画面が表示されたら、△を押して「消去」を選択します。 ●消去をやめたいときは、▽を押して「中止」


▲ @ を押して、消去を実行します。



● オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ ● 電話でのご相談窓口(カスタマーサポートセンター)

010 0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

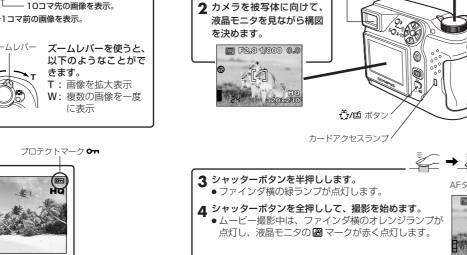

ボタンとダイヤル

ファインダ

撮影中、被写体が表示されます。

マクロ/スポットボタン

撮影時 ♥/・・・マクロモードと測光パターンの切り替え

マクロ(近距離)撮影

通常撮影領域 : 80cm~∞ マクロ撮影領域 : 20cm~80cm

スポット測光 ファインダのターゲットマーク内のみを測光(通常は、構図全体の明るさを測光し、適正露出

を検出するデジタルESP測光) □ マクロ撮影中にスポット測光

再生時 🚨 :プリント予約

フラッシュモードボタン

撮影時 ∮ : フラッシュ発光パターンの切り替え(通常は、暗いときや逆光のときに自動的に発光)

赤目を軽減

フラッシュを強制的に発光

\$SLOW 遅いシャッター速度でフラッシュを発光 フラッシュの発光禁止

再生時 😭 :画像を1枚ずつ消去

十字ボタン

メニュー :メニュー機能/項目の選択または調整 撮影時 : 絞り値、シャッター速度、露出補正の設定

再生時 : 再生画像の選択

モードダイヤル

₅篇 (ムービー撮影/ : ムービー (動画) の撮影またはいろいろな撮影状

シーンプログラム撮影) 況に合わせて、静止画を撮影

A/S/M/🖙 (絞り優先/ :絞り値やシャッター速度を自分で設定して撮影、 シャッター優先/ または自分で設定したカメラ機能で撮影

マニュアル/

マイモード撮影)

P (プログラムオート): カメラが自動的に決定した最適な露出で撮影

OFF : 電源のオフ :再生モード ▶再生

シャッターボタン

半押しでピント合わせ、全押しで撮影

ズームレバー

撮影時 W/T : ズームイン/ズームアウト

再生時 閏/○ :撮影した画像を一画面に複数表示(インデックス再生)/

再生中の画像を拡大表示(クローズアップ再生)

プリント予約時 : トリミングのサイズを設定

カスタムボタン

撮影時 ○/酉 : 使用頻度の高い機能を自由に設定

: ● 📭 再生中の画像を書き込み禁止(プロテクト)に設定

● 画像を回転

液晶モニタボタン

再牛時

000

ο '

撮影時の液晶モニタのオン/オフ、2回の早押し(ダブルクリック)で撮影直後の画像を素早くチェック(Quick View)

OK/メニューボタン

- ●メニュー画面を表示、設定内容を保存または実行
- ●撮影時に1秒以上押し続けていると、マニュアルフォーカスモードになります

液晶モニタ

撮影時 : 被写体を表示

再生時 : カードに記録されている画像を表示


メニューで操作する機能

メニュー画面のながれ




ご注意:モードにより トップメニューの表示 内容、設定できるメニ ュー機能が異なります (詳しくは取扱説明書 をご覧ください)。

トップメニュー[Pモードのとき]



P/A/S/ME-F, M E-FCt, ここによく使うメニュー機能を設定する ことができます (ショートカット設定)。

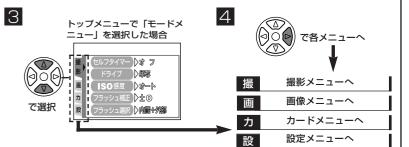

撮影時のメニュー機能

A/S/M/®

シーン選択 | バーチャルダイヤル画面を表示して撮影モードを選択します。

撮影メニュー

セルフタイマー ドライブ

セルフタイマー撮影をします。

連写モードを単写・連写・AF連写・BKT(ブラケット撮影)から 選択します。

ISO感度 フラッシュ補正

ISO感度を、オート、または100/200/400の中から選択できます。 被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減できます。

フラッシュ選択

外部フラッシュをご使用になる際、内蔵フラッシュと併用するか、 または外部フラッシュのみで使用するかを選択します。

スローシンクロ ノイズリダクション マルチ測光

長時間露光時に、画像に発生するノイズを軽減します。

-正確な露出を得にくい撮影条件 (明暗の差が大きいときなど) でも、

こ常にピントを合わせます。

画面の明るさを最大8ヶ所まで測り、その平均値で適正露出を算出 することができます。 光学ズームの最大倍率からさらに高倍率(最大約10倍まで)のズ

デジタルズーム フルタイムAF

ム撮影が可能です。 シャッターボタンを半押ししなくても、カメラを向けている被写体

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。

AF方式

オートフォーカスの方式を、iESP方式またはスポット方式から選 尺できます。

スーパーマクロ

被写体に約2cmまで近づいて撮影できます。 カードのパノラマ機能を使って、パノラマ撮影ができます。

パノラマ 合成ツーショット ファンクション撮影

ターゲット選択

撮影情報表示

ヒストグラム表示

モノクロやセピアカラーなどの画像撮影を楽しめます。 AFターゲットマークの位置を十字ボタンで移動することができます。 撮影した画像の情報をすべて表示するか、最小限にするかを選択し 画像のヒストグラム(輝度分布)を表示します。

画像メニュー

画質モード ホワイトバランス WB補正

彩度

▋撮影する画像の画質を選択します。 光源に応じて、適切なホワイトバランスを設定できます。 手動による微妙なホワイトバランス設定が可能です。

シャープネス 画像の鮮鋭度を調節します。 コントラスト

画像のコントラスト(明暗の差)を調節します。

色あいを変化させずに、色の濃さを調節します。

カードメニュー

カードセット カードをフォーマット(*カード内のすべてのデータは失われ**アップ** ます。)

設定メニュー

PW OFF設定

選択します。

AあÄ文 画面表示の言語を選択します。 PW ON設定

電源を入れたときに液晶モニタに表示されるスタートアップ画面の 選択をします。

選択をします。

撮影した画像の記録中にその画像を表示するかどうかを選択します。 レックビュー ビープ音 カメラの操作音や警告音をオフにしたり、またその音量を設定でき マイモード設定 | 🖙 モードで設定される機能をここで登録します。 ファイル名 カメラ内に自動的に記録されるフォルダ名/ファイル名の付け方を メモリー 選択します。

ピクセル マッピング

モニタ調整

日時設定

m/ft設定

ビデオ出力

設定

ショートカット

カスタムボタン

CCDや画像処理機能のチェックをします。

液晶モニタの明るさを調節します。 日付と時間を設定します。

マニュアルフォーカス時に表示される長さの単位をメートル、また まフィートに切り替えます。

再生に使うテレビの映像信号方式に合わせて、NTSCかPALを選択 します。映像信号方式は国によって決まっています。 お好みのメニュー機能をトップメニューに登録できます。

カスタムボタンに機能を自由に設定できます。

再生時のメニュー機能

自動再生 [静止画のみ]

カードに記録されている静止画像を連続して自動表示(スライドショー)

情報表示

撮影した画像の情報をすべて表示するか、最小限にするかを選択します。

ヒストグラム表示[静止画のみ]

撮影した画像のヒストグラム(輝度分布)を表示します。

ムービープレイ[動画のみ]

動画を再生。

編集メニュー [静止画のみ]

リサイズ | 撮影した画像のサイズを変更して、別の画像として保存 トリミング 撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。

カードメニュー

カードセット カードをフォーマット(*カード内のすべてのデータは失われまアップ す。)、すべての画像を一度に消去(全コマ消去)

設定メニュー

画面登録 ||「PW ON設定」・「PW OFF設定」で選択する画面に、自分で撮 影した画面を使用できるように登録します。

インデックス

設定クリア、AあÄ文、PW ON設定、PW OFF設定、ビープ音、モニタ調整、日時設定、 ビデオ出力:「撮影時のメニュー機能」内の設定メニューと同様